


Gyártási szám:

K - 02
KOMPOSZTÁLÓ
ADAPTER

GÉPKÖNYV

SZENTKIRÁLY KFT.

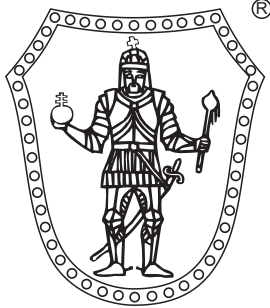

Szabadszentkirály

Tartalomjegyzék

Előszó	1
Jelenlegi termékeink.....	2
A gép felhasználási területe	3
Műszaki adatok, műszaki leírás	4
Biztonsági előírások	5
A gép üzemeltetése	6
A gép karbantartása	7
Tartozékjegyzék	7
CE Megfelelőségi Nyilatkozat.....	8

Előszó

Tisztelt Vásárlónk!

Köszöntjük Önt a SZENTKIRÁLY KFT. által gyártott **hobby** célú gépek felhasználóinak népes táborában. Reméljük Ön is meglepedéssel használja majd termékeinket, márkahűségével tovább segíti gépeink folytonos megújulását és hozzájárul azok jobbá tételéhez.

Saját érdekében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzembe helyezés előtt a használati és kezelési utasítást olvassa el, mert az abban foglalt tanácsok figyelmen kívül hagyása üzemzavarokat, balesetet, valamint a gép károsodását okozhatja.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás a garancia elvesztését vonja maga után.

Ebben a füzetben néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy a gépét minél előnyösebben használhassa, munkáját megkönnyítse.

Ez az üzemeltetési dokumentáció a gép tartozéka, kérjük őrizze meg, ha el elvesz, pótlásáról gondoskodjék. A gép esetleges eladásakor azt az új tulajdonosnak át kell adni!

E fejezetben még rövid áttekintést adunk termékeinkről, hogy az Ön dolgát könnyebbé, és gyorsabbá tehesük a jövőben is.

Jelenlegi termékeink:

Megnevezés	Használat	Szükséges teljesítmény	Előfeltétel	Géptípus
KF-04 TECUMSEH kapák	BG	3,5 LE-től	Nincs	KF-04
KF-04 B&S kapák	BG	3,5 LE-től	Nincs	KF-04
KF-04 HONDA kapák	BG	3,5 LE-től	Nincs	KF-04
KF Mini/Garden King	BG	3,5 LE-től	Nincs	KF MINI
Zengő fűnyírók, dobkasza	BG	3,5 LE-től	Nincs	
Adapterek				Zengő, DK
Komposztáló a.	K	4,5 LE-től	Kapálógép KF-04	KF-04
Vízszivattyú a.	K	4,5 LE-től	Kapálógép KF-04	KF-04
Dobkasza a.	K	4,5 LE-től	Kapálógép KF-04	KF-04
Fűnyíró a.	K	3,5 LE-től	Kapálógép KF-04	KF-04
Lassító áttételek	K	3,5 LE-től	Kapálógép KF-04	KF-04
Körmös vaskerék	T	3,5 LE-től	Kapálógép KF-04	KF-04
Járókerék	T	3,5 LE-től	Kapálógép KF-04	KF-04
Saraboló	T	3,5 LE-től	Kapálógép KF-04	KF-04
Ekék	V	5,5 LE-től	Lassító áttétel, körmösker.	KF-04
Burgonyakiszedő	V	4,5 LE-től	Lassító áttétel, körmösker.	KF-04
Kultivátor	V	4 LE-től	Lassító áttétel, körmösker.	KF-04
Utánfutó	V	4 LE-től	Lassító áttétel, járókerék	KF-04
Tolólap	H	4 LE-től	Lassító áttétel, járókerék	KF-04

Magyarázat:

BG -benzinmotoros gépek

K –kuplunghoz csatlakoztatható adapterek

T –tengelyre szerelhető adapterek

V –vontatható adapterek

H –házhoz csatlakoztatható adapterek

A szükséges teljesítmény rovatban a motor teljesítményére utaló adatok láthatók. Ezeknél kisebb teljesítménnyel, illetve az előfeltételekben felsorolt termékek nélkül az adapterek nem használhatóak. Amennyiben a meghibásodás az előbb felsoroltak következménye, úgy a gépre a jótállás automatikusan megszűnik.

Javasoljuk, hogy már az alapgép megvásárlásakor döntse el milyen adaptereket szeretne a géphez csatlakoztatni, mivel a későbbiekben ez még problémák forrása lehet. A nem megfelelő gép – adapter párosításából adódó rendellenes működését a SZENTKIRÁLY KFT. nem felel.

Szükség esetén kérje boltjaink szaktanácsát, vagy keressen fel minket a füzet végén jelzett címeken. Ugyanitt tájékozódhat egyéb termékeinkről is (kézi munkaeszközök, egyéb gépek, újdonságok).

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a gépkönyvben leírtakat olvassa végig és maradéktalanul tartsa be az előírásokat. A leírtak elhanyagolásából adódó károkért, sérülésekért a SZENTKIRÁLY KFT. a felelősséget nem vállalja.

Utólagos adapter csatlakoztatásánál, minden esetben vizsgálja meg a kuplung csatlakozási méretét, mivel az 2000 márciusában megváltozott.

A gép felhasználási területe

A komposztáló adaptert kizárólag az ajánlott gépekhez lehet csatlakoztatni. Amennyiben ettől eltérően használják, az adapter rendellenesen működhet, ami nem tartozik a jótállás körébe. Alkalmazásával apríthatunk, komposztáláshoz készíthetjük elő a növényi hulladékot. Nem használható a gép egyéb, nem szerves tárgyak aprítására, szecskázására. A gépbe helyezhető legnagyobb gallyméret átmérője maximum 25 mm lehet.

Alkalmazását 700-800 m²-es területig javasoljuk.

Műszaki adatok:

Agép megnevezése: K-02 Komposztáló adapter

Magassága: 590 mm

Szélessége: 630 mm

Hossza: 530 mm

Súlya: 18 kg

A forgó kés súlya: 2,74 kg

Vágási átmérő: 360 mm

Teljesítménye (felhasználástól függően): 18 – 23 kg/h

Műszaki leírás:

A komposztáló adapter a mélyhúzott házban forgó, és a házban felcsavarozott álló kés között aprít. Az adapter tengelye az alumínium öntvényházba van csapágyazva. A tengely végén öntöttvas kuplung adja át a nyomatékot.

Az adapter csapágyháza a kapálógépen levő bilincs segítségével kapcsolható a kuplungházhoz. A kuplungbowdent nem kell csatlakoztatni. A motor és a komposztáló között közvetlen kapcsolat van.

Az adaptert 2 db láb és 1 db kerék támasztja alá. Az adapter tetején található a betöltő nyílás. Működés közben ezen keresztül kell a növényi hulladékot a gépbe táplálni. Álló helyzetben, vagy nem üzemi fordulatszámon dolgozó gép töltése TILOS és **BALESETVESZÉLYES!**

A maximális fordulatszámon forgó gépbe – betöltő nyíláson keresztül – töltött növényi hulladékot a komposztáló felaprítja, mely az adapter alá hullik.



Biztonsági előírások

Motorral kapcsolatos előírások: Lásd a kapálógép gépkönyvének ide vonatkozó részét.

Általános előírások:

- A gépet csak szakképzett, felnőtt személy kezelheti. Kiskorú személy a munka ideje alatt NEM tartózkodhat a gép környékén sem!
- Indítás előtt ellenőrizze a csavarkötéseket (fellazulás ellen), szemrevételezéssel a mechanikai állapotot – sérülés és olajfolyás szempontjából!
- Munkavégzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a gép megfelelő állapotban van. Hibás, tartozékhiányos géppel dolgozni TILOS és BALESETVESZÉLYES!
Amennyiben üzem közben bármi rendellenességet észlel, a munkát félbe kell szakítani és a hiba okát meg kell keresni!
- TILOS lógó ruházatban dolgozni! A ruhadarabokat a forgó alkatrészek elkapathatják, anyagi károkat és testi sérüléseket okozva.

- Kerülje a forró alkatrészeket, elemeket, mert azok égési sérüléseket, tüzet okozhatnak!
- Amennyiben gépe meghibásodott, javíttassa szakszervizben!
- Házilagosszerű szereléssel NE foglalkozzon, mivel az a jóállás elvesztésével és balesetveszéllyel járhat!
- A gép üzemeltetése közben TILOS a kidobó nyílás felőli részt megközelíteni, ott tartózkodni!
- A kidobó és betöltő nyílásba benyúlni minden körülmények között TILOS! Csak szakképzett személy végezhet javítást a gépen.
- Ha a gép eltömődik, a gépet tisztítani csak lecsatlakoztatott - motor mellett lehet.
- Csak növényi eredetű, szerves hulladék aprítható. Fémek, kövek, egyéb apríthatatlan kemény tárgyak kiröpülhetnek, beszorulhatnak, balesetet és anyagi kárt okozhatnak.
- Munkavédelmi eszközök használata, úgymint védőszemüveg, védőkesztyű, valamint bakancs viselése ajánlott. Csökkenti az esetleges sérülések kockázatát.
- TILOS a gépet puha talajon üzemeltetni, borulásveszélynek kiténni! A felboruló gép balesetet okozhat.

Üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás

A kapálógépről a rögzítőbilincs segítségével leszereljük a motort, kiakasztjuk a kuplungbowdent.

Első üzembe helyezéskor ellenőrizze a tengelykapcsoló méretét! Amennyiben megfelelő, úgy a bilincs segítségével a motort rászzereljük az adapterre. A kuplungbowdent nem kell bekötni. Tolja a gépet vízszintes, kemény talajra! Az összeszerelt gépet az adapterrögzítő furatokon keresztül szilárd, vízszintes talajra RÖGZÍTENI KÖTELEZŐ!

A motor indítását a motor indítása fejezetben leírtak szerint kell végezni. Az indítást, bemelegedést követően a gázkart maximumra kell állítani és a növényi hulladékot a betöltőnyíláson kell betölteni. A leszecskázott növényi hulladék az adapter alá hullik.

A munka befejeztével szerelje vissza a motort a leszerelés munkafázisával ellentétesen.

A gép karbantartása a következőképpen zajlik:

- Egy ronggyal törölgessük le az adaptert kívülről, hogy a növényi hulladék ne száradjon rá.
- A komposztáló belsejében visszamaradt növényi hulladékot egy fadarab segítségével távolítsuk el, amennyiben szükséges. Kézzel benyúlni TILOS!
- Hosszabb tárolás előtt célszerű, de nem szükségszerű az alsó lemez leszerelése és az adapter belső tisztítása is.
- Az adaptert folyó vízzel mosni nem szabad! A csapágyazást a bejutó víz károsíthatja!
- Tisztítás után az adapter állapotát ellenőrizni kell. Fellazult csavarok, ill. mechanikai sérülés esetén a gépet meg kell javítani! A javítást bízva szakszervizeinkre! A jótállás ideje alatt, a nem szakszervizben javított gép jótállása megszűnik!

A javítással megbízott szervizeink listája a jótállási jegyen szerepel. Alkatrészért, szaktanácsért keresse fel legközelebbi szervizünket, vagy a SZENTKIRÁLY KFT-t.

Tartozékjegyzék:

- 1 db a géppel megegyező sorszámú gépkönyv
- 1 db jótállási jegy

Egyéb alkatrészek, adapterek rendelhetők:

SZENTKIRÁLY KFT.

7951 Szabadszenkirály, Petőfi Sándor u. 78.

Telefon: 73/472-223, 472-224, 472-222

Telefax: 73/472-225

E-mail: info@szentkiraly-tiller.hu

Homepage: www.szentkiraly-tiller.hu

A gépen található jelzések jelentése



Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!



A készülék kezelőjén kívül más személyt és élőlényt tartson távol a veszélykörzettől!



A gépen végzendő minden munka megkezdése előtt áramtalanítson, vegye le a gyertyapipát!



Üzem közben tilos a forgó késekhez nyúlni, csak a gép teljes megállása után, mikor meggyőződött arról, hogy a forgó alkatrészek már állnak!